



**SyncMaster 710TM / 910TM / 713BM / 913TM**



Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

**Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny,  
ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo  
zraneniu používateľa.**

#### Upozornenie/Pozor



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

#### Používané značky



Zakázané



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Nerobte



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Nedotýkajte sa



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

#### Napájanie



Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.

[Odkaz na pokyny pre funkciu potlačenia zvyškového obrazu](#) 

-  **Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.**



- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.**

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.




• **Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.**

- Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.



• **Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

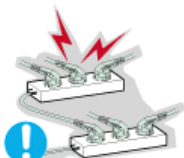

• **Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojok.**

- Môže to spôsobiť požiar.

Značky

Napájanie

**Inštalácia**

Čistenie

Ostatné

• **Inštalácia**



Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.



• **Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.**

- Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.



• **Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.**

- Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.



• **Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na policičku tak, aby koniec podstavca nepresahoval za vitrínu alebo policičku.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.



• **Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.**

- Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.



• **Neumiestňujte výrobok na podlahu.**

- Nieкто, najmä deti, môže oň zakopnúť.



• **Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.



• **Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.**

- Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.



• **Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na policičku s knihami, do skrine, atď.**

- Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.



• **Monitor pokladajte opatrne.**

- Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.


• **Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.**

- Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.



● **Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.**

- Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
- Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.

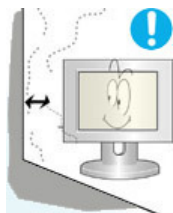

● **Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).**

- Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

● **Čistenie**



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.



● **Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.**



● **Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.**



● **Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.**

- Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



● **Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



• **Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.**

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.



• **Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.**

- Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• **Ostatné**



• **Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



• **Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.**

- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.



• **Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so **Service Center (servisné stredisko)**.**

- Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.**


- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

• **Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený



poškodením kábla.

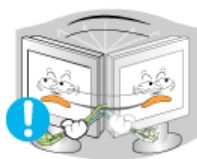

• **Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



• **Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.**

- Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.



• **Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a kontaktujte [Servisné centrum](#).



• **Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.**

- Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.



• **Do otvorov monitora nikdy nekladajte žiadne kovové predmety.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.



• **Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.**

- Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na [Servisné Centrum](#).



• **Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.**

- Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

• **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.**

- Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

17, 19" palca - 1280 X 1024





• **Pri používaní slúchadiel udržujte hlasitosť na náležitej úrovni.**

- Nadmerné úrovne hlasitosti môžu poškodiť sluch.



• **Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.**



• **Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.**



• **Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto vystavené vibráciám.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



• **Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.**

- Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.



• **Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.**

- Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.



• **Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.**

- V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nahromadených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



• **Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti príťažlivé).**

- Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.



# SyncMaster 710TM



Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.  
Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).  
Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

## Vybalenie



Monitor ( Typ (A) )



Monitor ( Typ (B) )

## Príručka



Stručný sprievodca  
nastavením



Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)



Používateľskou príručkou,  
ovládačom monitora,  
softvérom Natural Color,  
MagicTune™,  
MagicRotation

## Kábla



D-sub kábla




Napájacia šnúra



Zvukový kábel

## • voliteľné




DVI kábel

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

## • Predná časť

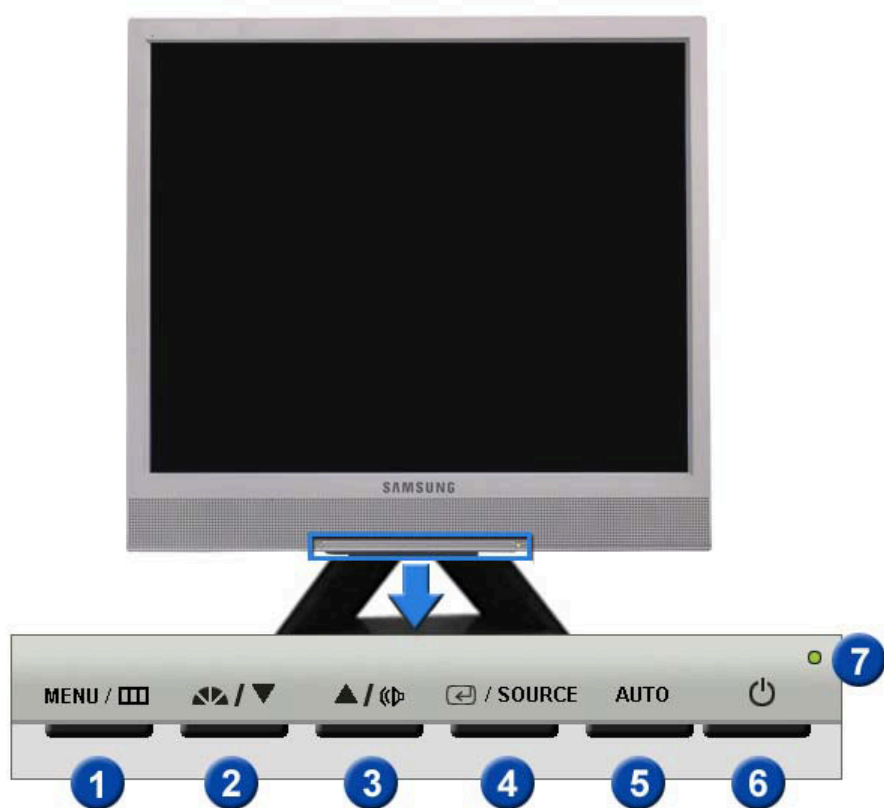

### 1 Tlačidlo menu [icon]

Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.

### 2 Tlačidlo MagicBright [icon]

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.

#### 1) Custom

Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.

Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.

#### 2) Text : Normálny jas

Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.






### 3) Internet : Stredný jas

Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.

### 4) Entertain : Vysoký jas

Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.

- |            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>3</b>   | <b>Tlačidlo hlasitosti</b><br>[   | Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.   |
| <b>2,3</b> | <b>Tlačidlá pre nastavovanie</b> [  /  | Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.  |
| <b>4</b>   | <b>Tlačidlo potvrdenia</b><br>[  ] /<br><b>Zdrojové tlačidlo</b>  | Používa sa na výber menu OSD. /<br><br>Keď stlačíte „zdrojové“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Keď stlačíte zdrojové tlačidlo, aby ste zmenili vstupný režim, v strede obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré zobrazuje aktuálny režim – analógový alebo digitálny vstupný signál.) Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s digitálnym portom s použitím DVI kábla. |
| <b>5</b>   | <b>Tlačidlo autom. nastav.</b>   | Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.   |
| <b>6</b>   | <b>Zapínacie tlačidlo</b> [   | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.  |
| <b>7</b>   | <b>Ukazovateľ napájania</b>  | Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.   |



Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

Wybalenie

Predná časť

Zadná časť

## Zadná časť



(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Zásuvka napájania</b><br><br><b>Port DVI</b> | Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.<br><br>Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora. |
|----------|---|---|

2

3 **Port D-sub 15-pin**

4 **Spínač zap./vyp. el. napájania**

5 **Zámok Kensington**

Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.

Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)



**A** Koncovka na pripojenie slúchadiel

**B** Koncovka zvuku z počítača

Pripojením slúchadiel k tomuto konektoru máte pri počúvaní zabezpečené súkromie.



Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#).

# SyncMaster 713BM



Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.  
Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).  
Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

- Vybalenie
  - Typ (A)



Monitor s jednoduchým stojanom



Spodná časť

- Typ (B)



Monitor s kĺbovým stojanom

- Príručka





**Stručný sprievodca  
nastavením**

**Záručný list**  
(Nie je k dispozícii všade)

**Používateľskou príručkou,  
ovládačom monitora,  
softvérom Natural Color,  
MagicTune™,  
MagicRotation**

---

**Kábla**



**D-sub kábla**




**Napájacia šnúra**



**Zvukový kábel**

---

**voliteľné**



**DVI kábel**


---

[Vybalenie](#)

[Predná časť](#)

[Zadná časť](#)

**Predná časť**

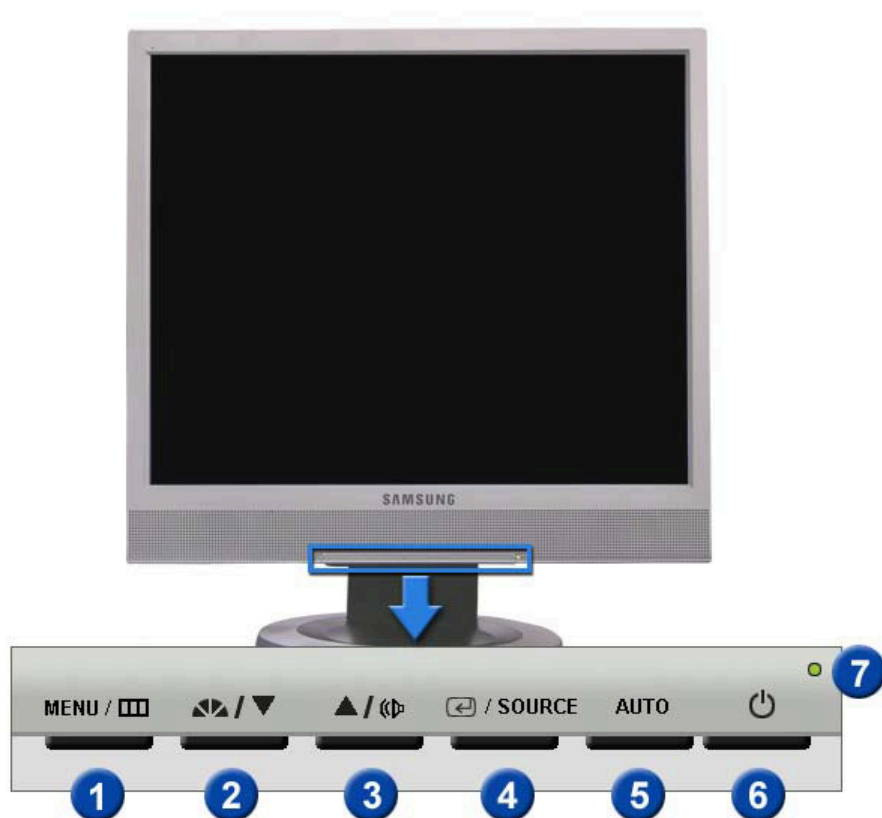

- 1 Tlačidlo menu [MENU]** Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
- 2 Tlačidlo MagicBright [MAGICBRIGHT]** MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.

  - 1) Custom**  
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.  
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
  - 2) Text** : Normálny jas  
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
  - 3) Internet** : Stredný jas  
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
  - 4) Entertain** : Vysoký jas  
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
- 3 Tlačidlo hlasitosti [VOLUME]** Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.
- 2,3 Tlačidlá pre nastavovanie [UP/DOWN]** Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
- 4 Tlačidlo potvrdenia [ENTER] / Zdrojové tlačidlo** Používa sa na výber menu OSD. /  
Keď stlačíte „zdrojové“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Keď stlačíte zdrojové tlačidlo, aby ste zmenili vstupný režim, v strede obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré zobrazuje aktuálny režim – analógový alebo digitálny vstupný signál.) Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s digitálnym portom s použitím



- |   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   |                                | DVI kábla.   |
| 5 | <b>Tlačidlo autom. nastav.</b> | Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.   |
| 6 | <b>Zapínacie tlačidlo</b> [⏻]  | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.  |
| 7 | <b>Ukazovateľ napájania</b>    | Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení. |



Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

Vybalenie

Predná časť


Zadná časť

## Zadná časť



(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | <b>Zásuvka napájania</b>              | Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.  |
| 2 | <b>Port DVI</b>                       | Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.   |
| 3 | <b>Port D-sub 15-pin</b>              | Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači  |
| 4 | <b>Spínač zap./vyp. el. napájania</b> | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.  |
| 5 | <b>Zámok Kensington</b>               | Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykanie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.) |

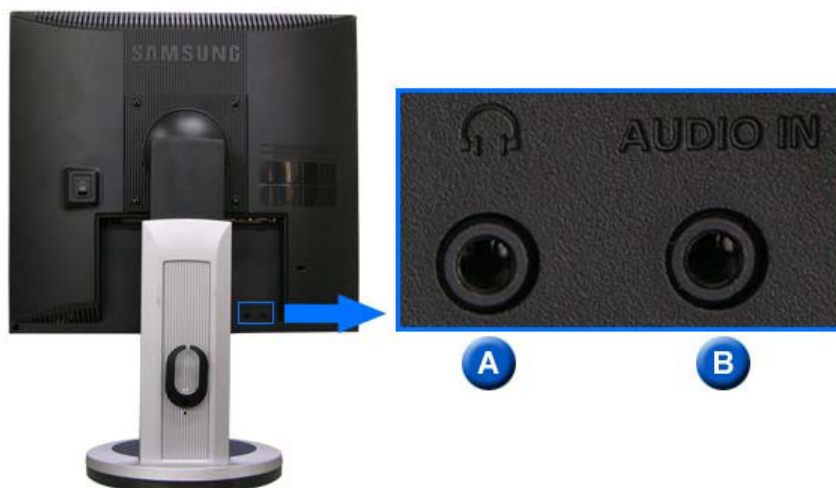

**A** Koncovka na pripojenie slúchadiel

**B** Koncovka zvuku z počítača

Pripojením slúchadiel k tomuto konektoru máte pri počúvaní zabezpečené súkromie.



Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#).



Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).

## ● Vybalenie



Monitor

## ● Príručka



Stručný sprievodca  
nastavením



Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)



Používateľskou príručkou,  
ovládačom monitora,  
softvérom Natural Color,  
MagicTune™, MagicRotation

## ● Kábla



D-sub kábla




Napájacia šnúra



Zvukový kábel

• voliteľné




DVI kábel (voliteľné)

Wybalenie

Predná časť

Zadná časť

• Predná časť

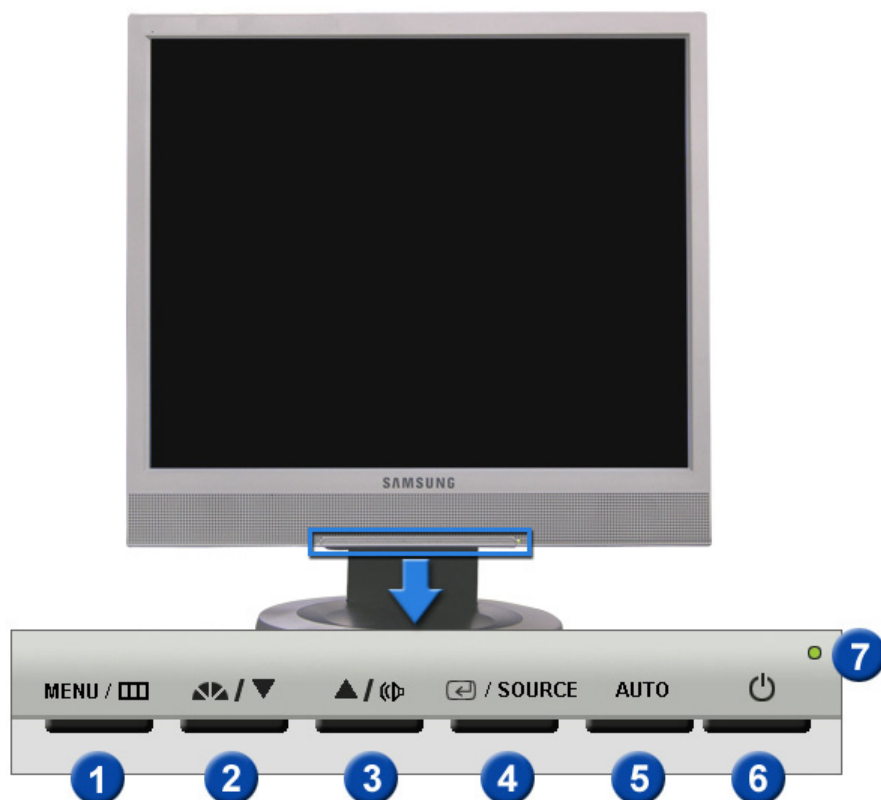

1 Tlačidlo menu [MENU]

Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.

2 Tlačidlo MagicBright [MAGICBRIGHT]

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jas. Ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.

1) Custom

Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.

Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.

**2) Text :** Normálny jas

Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.





**3) Internet :** Stredný jas

Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.

**4) Entertain :** Vysoký jas

Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.

>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.


- |            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>3</b>   | <b>Tlačidlo hlasitosti</b><br>[  ]                               | Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.   |
| <b>2,3</b> | <b>Tlačidlá pre nastavovanie</b> [▼/▲]  | Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.  |
| <b>4</b>   | <b>Tlačidlo potvrdenia</b><br>[  ] /<br><b>Zdrojové tlačidlo</b> | Používa sa na výber menu OSD. /<br>Keď stlačíte „zdrojové“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Keď stlačíte zdrojové tlačidlo, aby ste zmenili vstupný režim, v strede obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré zobrazuje aktuálny režim – analógový alebo digitálny vstupný signál.) Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s digitálnym portom s použitím DVI kábla. |
| <b>5</b>   | <b>Tlačidlo autom. nastav.</b>  | Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.   |
| <b>6</b>   | <b>Zapínacie tlačidlo</b> [  ]                                  | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.  |
| <b>7</b>   | <b>Ukazovateľ napájania</b>   | Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.   |
- 

Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.



(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

- |   |  |
|---|--|
| <b>1 Zásuvka napájania</b>              | Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.  |
| <b>2 Port DVI</b>                       | Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.   |
| <b>3 Port D-sub 15-pin</b>              | Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači  |
| <b>4 Spínač zap./vyp. el. napájania</b> | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.  |
| <b>5 Zámok Kensington</b>               | Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykanie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.) |

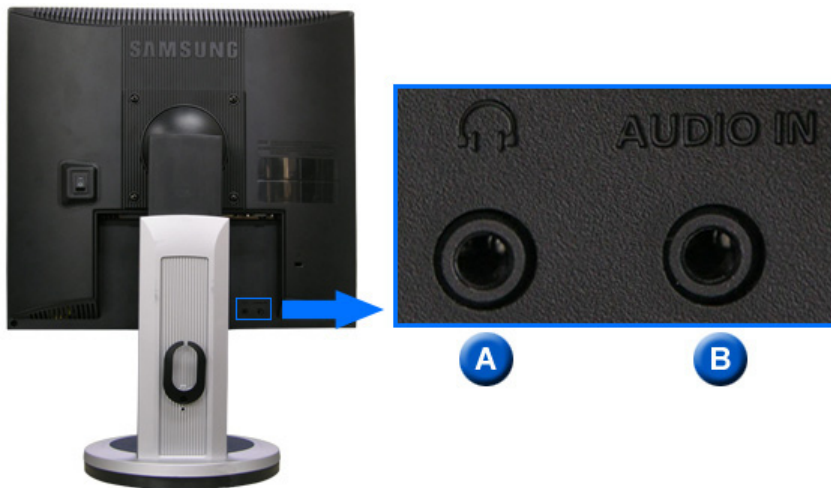

**A Koncovka na pripojenie slúchadiel**

**B Koncovka zvuku z počítača**

Pripojením slúchadiel k tomuto konektoru máte pri počúvaní zabezpečené súkromie.






Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#) .

# SyncMaster 710TM

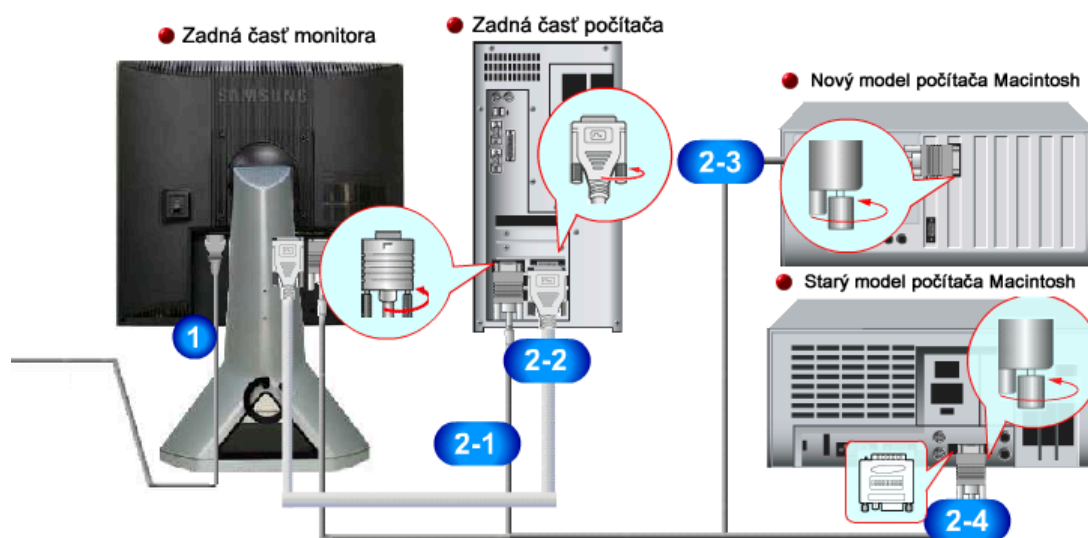

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color



1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.  

- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.  

- 2-3. Pripojenie k Macintoshu  
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
- 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color



## • Kľbovým stojanom



---

## • Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.



### Jednoduchým stojanom

A. Monitor


B. Montážna medzipodložka



1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddelíte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

# SyncMaster 713BM

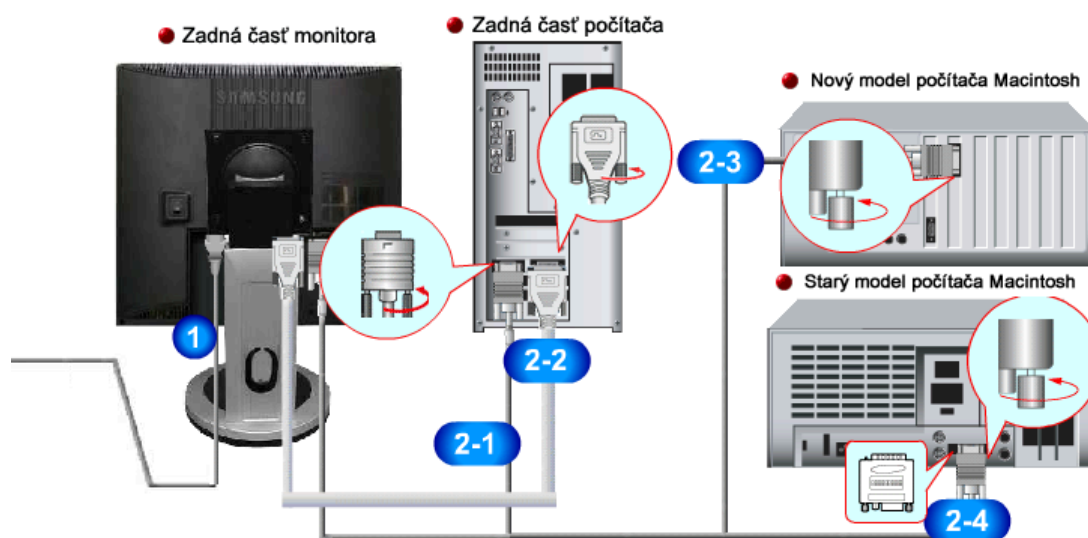


Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color



1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.  

- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.  

- 2-3. Pripojenie k Macintoshu  
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
- 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

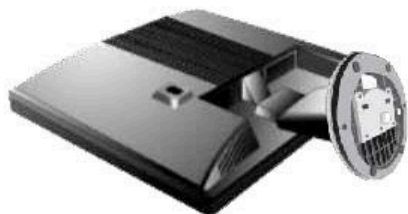Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color

- **Zmontovanie monítora**



Monitor a spodná časť

---


- **Kĺbovým stojanom**





### • Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.

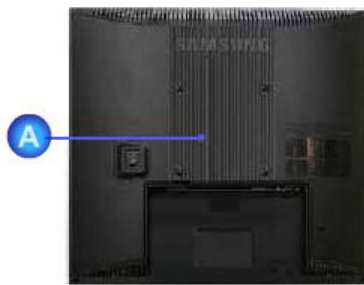

**Jednoduchým stojanom**

A. Monitor



**Kíbovým stojanom**

B. Montážna medzipodložka

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddel'te stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichy'tte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.




Pripojenie monitora



Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

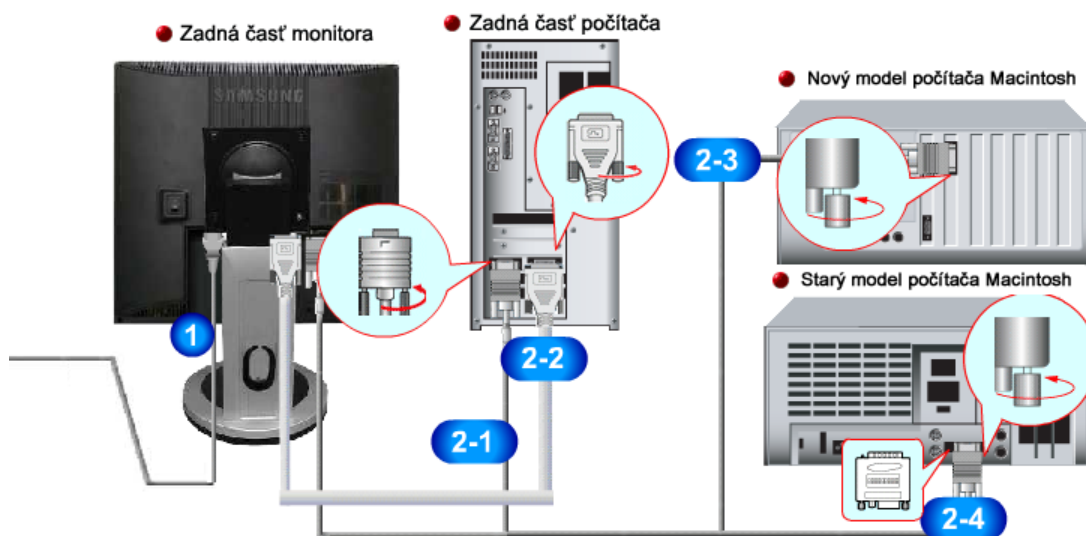Natural Color



1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.  

- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.  

- 2-3. Pripojenie k Macintoshu  
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
- 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

Pripojenie monitora

**Inštalácia podstavca**

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

- **Kĺbovým stojanom**



---

- **Pripevňovanie podstavca**

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.



**Jednoduchým stojanom**

A. Monitor

B. Montážna medzipodložka

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddel'te stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichy'te ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color




**Keď váš operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riad'te sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.**

- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre USA)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)


#### Windows ME

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows ME"**.
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**

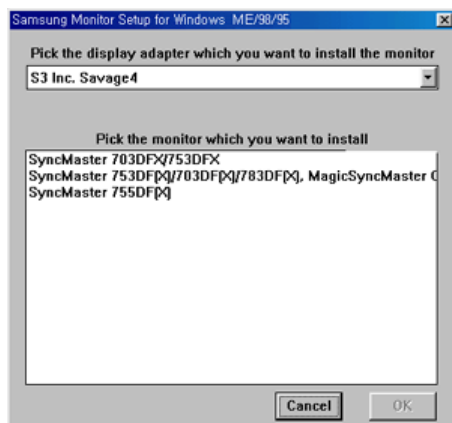




4. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .

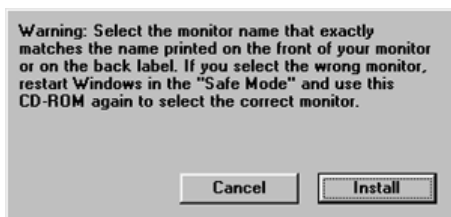


5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Windows XP/2000

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows XP/2000"**
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"** .

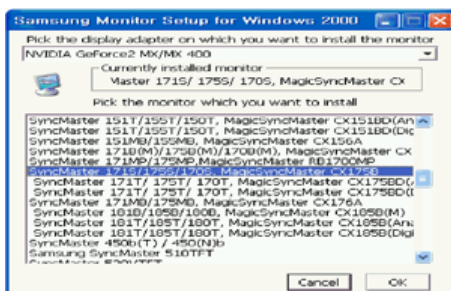

4. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .

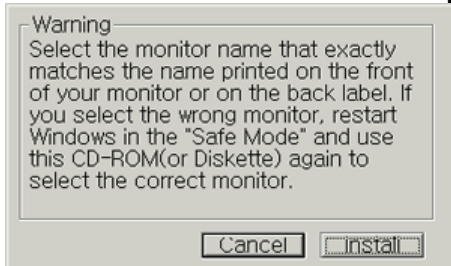

5. Keď uvidíte nasledovné okno **"Správa"** , potom kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** . Potom kliknite na tlačidlo **"OK"** .



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor  
<http://www.samsung.com/>.

6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.




**Keď váš operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.**



- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre USA)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

## Microsoft® Windows® Operačný systém XP



1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Štart"** → **"Ovládací Panel"** potom kliknite na ikonu **"Vzhľad a motívy"**.

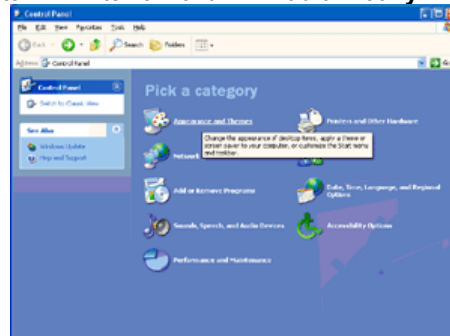



3. Kliknite na ikonu **"Zobrazenie"** a vyberte kartu **"Nastavenia"**, potom kliknite na **"Rozšírené.."**.

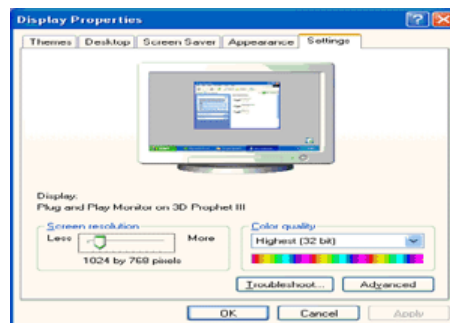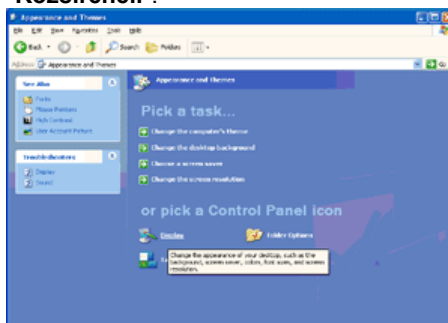



4. Kliknite na tlačidlo **"Vlastnosti"** na karte **"Monitor"** a vyberte kartu **"Ovládač"**.

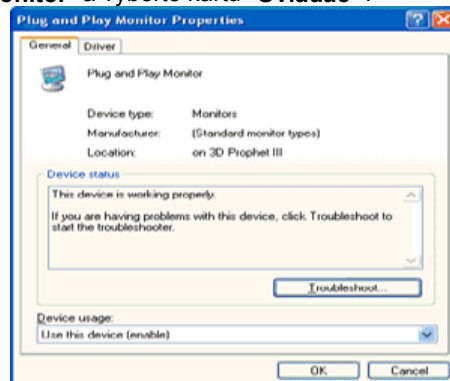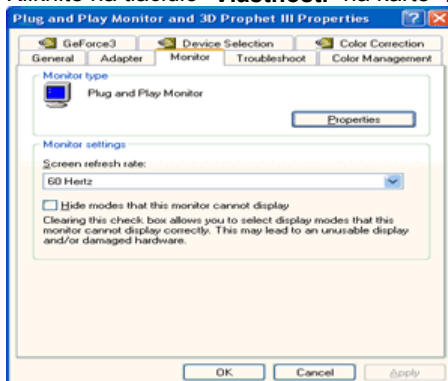



5. Kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a vyberte **"Inštalovať zo zoznamu alebo.."**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

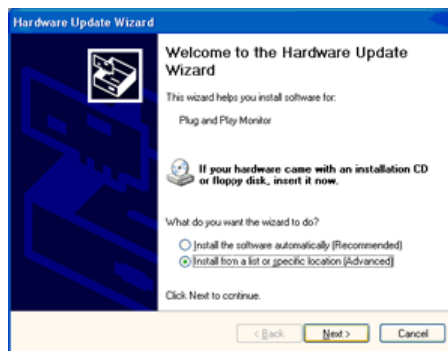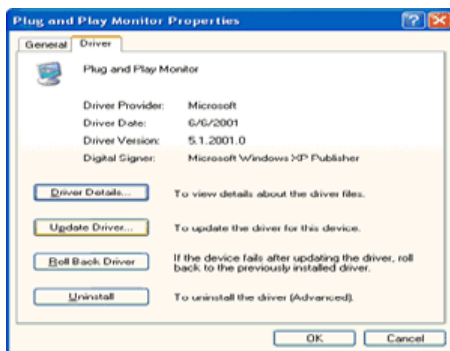


6. Vyberte "**Nehľadať, ja..**", potom kliknite na "**Ďalej**" a potom kliknite na "**Mám disk**".

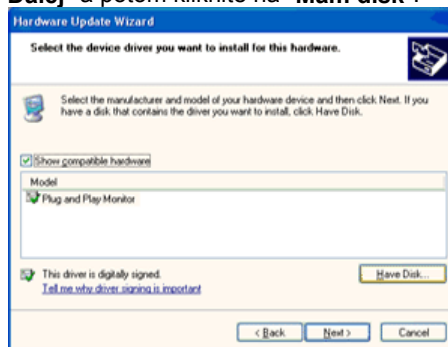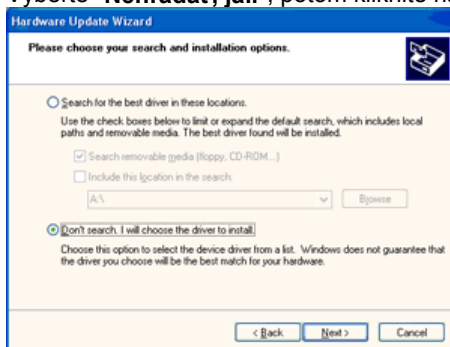

7. Kliknite na tlačidlo "**Prehľadávať**", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".

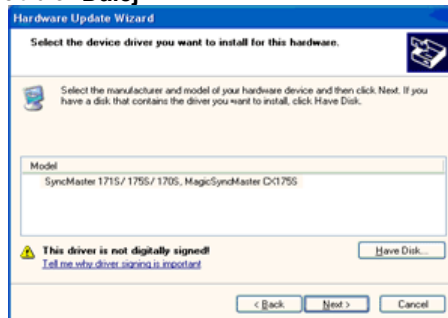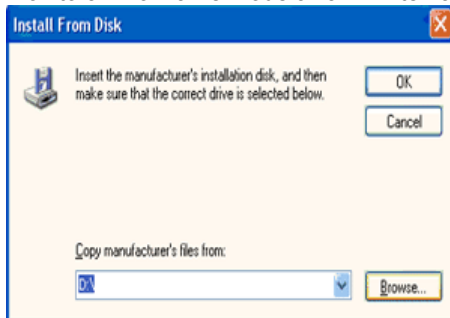



8. Keď uvidíte nasledovné okno "**Správa**", potom kliknite na tlačidlo "**Napriek tomu pokračovať**". Potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

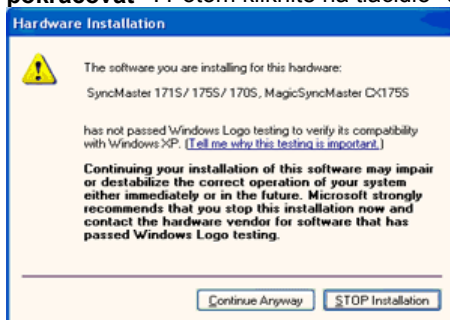

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo "**Zatvoriť**", potom postupne klikajte na tlačidlo "**OK**".

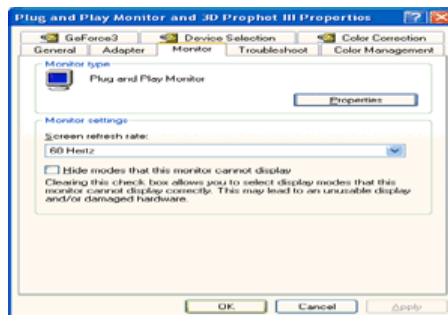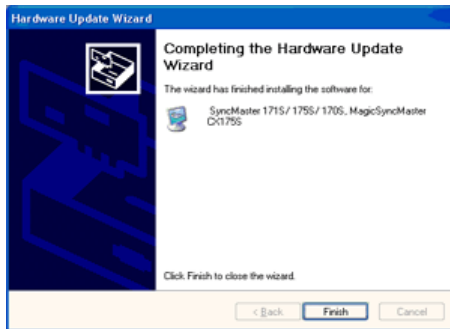

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdenný", riadte sa týmito krokmi.

1. Vyberte tlačidlo "OK" na okne "Vložiť disk".
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor".
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK".

How to install

1. Kliknite na "Štart", "Nastavenia", "Ovládací panel".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
3. Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
4. Vyberte "Monitor".
  - Prípado 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu.
  - Prípado 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
6. Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disk".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť", potom kliknite na tlačidlo "OK".
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej", potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
10. Kliknite na tlačidlo "Skončiť", potom kliknite na tlačidlo "OK".

Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdenný", potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite na tlačidlo "Skončiť", potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť".

## Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na "Štart", "Nastavenia", "Ovládací panel".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
3. Vyberte kartu "Nastavenia" a kliknite na tlačidlo "Rozšírené vlastnosti".
4. Vyberte kartu "Monitor".
5. Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora".
6. Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
7. Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..", potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
8. Kliknite na tlačidlo "Z diskety".
9. Určite A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK".
10. Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "OK".

11. Ďalej vyberajte tlačidlo "**Zatvoriť**" a tlačidlo "**OK**", až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastností zobrazenia.  
(Môže sa tiež objaviť obrazovka s varovným hlásením alebo iným, potom kliknite na želanú možnosť pre monitor.)

#### ● Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart, Nastavenia, Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovacie režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na **OK**.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo **Použiť**. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).



Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa [Prednastavených zobrazovacích režimov](#) v užívateľskej príručke.

#### ● Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
3. Nastavte myš pre počítač.
4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
10. Nastavenie monitora je **hotové**.  
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | **Natural Color**

#### ● Natural Color

##### ● Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore.

Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color. Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].

Zadajte D:\colorr\engl\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .

(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

#### **Odobratie softvérového programu Natural Color**

Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať program].

Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].





1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Aktivujete zvýraznenú položku menu.
4. Toto tlačidlo použité na automatické nastavenie priameho prístupu.





Menu	Popis
	Po stlačení tlačidla <b>'AUTO'</b> sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede. (K dispozícii iba v režime analógového)
<b>AUTO</b>	<p>Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „<b>AUTO PATTERN</b>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické nastavenie).</li> <li>• Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.</li> </ul>

## ➔ **MagicBright™**



## Menu

## Popis

### MagicBright™

Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.  
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)

### ➡ Hlasitosť



## Menu

## Popis

### Hlasitosť

Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.

### ➡ Source



## Menu

## Popis

## Source

Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.

Užívateľské ovládacie tlačidlá

Vlastnosti priameho ovládania

Funkcie OSD

Magi Tune™ MagicTune™

### 1. Picture

### 2. Color

### 3. Image

### 4. OSD

### 5. SETUP

### 6. Information

Brightness

Color Tone

Coarse

Language

Auto Source

Contrast

Color Control

Fine

H-Position

Image Reset

Gamma

Sharpness

V-Position

Color Reset

H-Position



Transparency

V-Position

Display Time

#### ➔ Picture









Menu		Popis	Spustenie/Zastavenie
Brightness	Nastavte Jas.		
Contrast	Nastavte Kontrast.		



#### ➔ Color



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
<b>Color Tone</b>	Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm (teplý) a Custom (vlastný).	 
<b>Color Control</b>	Riadte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).	 
<b>Gamma</b>	Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní gamma žiarenia.	 









## ➡ Image













<b>V-Positon</b>	Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.	 
<b>Transparency</b>	Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.	 
<b>Display Time</b>	V prípade, že sa počas istého časového úseku neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne. Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na obrazovke.	 



## ➡ Setup



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
<b>Auto Source</b>	Vyberte <b>Auto Source</b> a monitor si automaticky vyberie signálový zdroj.	 
<b>Image Reset</b>	Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.	 
<b>Color Reset</b>	Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.	 



## ➡ Information



Menu	Popis
<b>Information</b>	Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.



[Prehľad](#) | [Inštalácia](#) | [Režim OSD](#) | [Kalibrácia farieb](#) | [Odinštalovanie](#) | [Riešenie problémov](#)

## Prehľad

### Čo je MagicTune™

Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a iných činiteľov prostredia. Kvôli dosiahnutiu najlepšieho obrazu na monitore musíte vykonať vlastné nastavenie. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.

Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá napomáha správne nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadané prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.

---

## Basic Functionality

MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune supports Windows 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

MagicTune odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.

MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

---

## Režim OSD


Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohľadenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.




## Inštalácia


1. Vložte inštaláčny CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na inštaláčny súbor programu MagicTune.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.

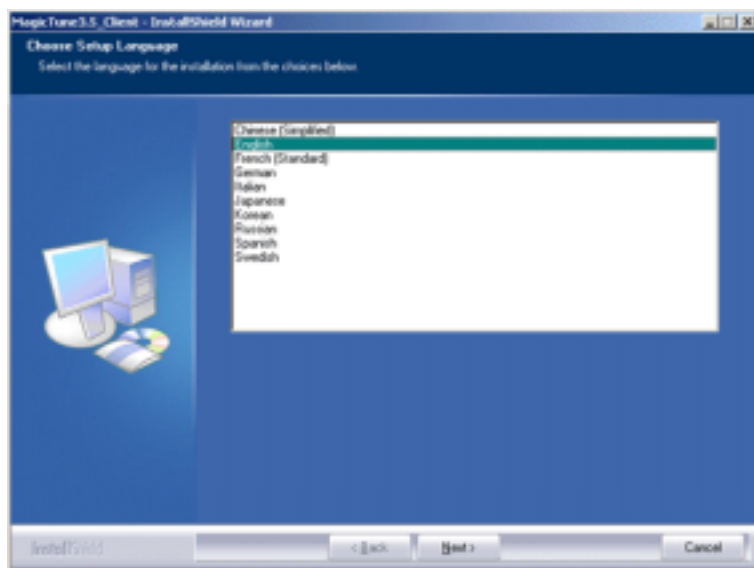


4. Keď sa objaví okno inštaláčnej aplikácie InstallShield, kliknite na „Ďalej“.

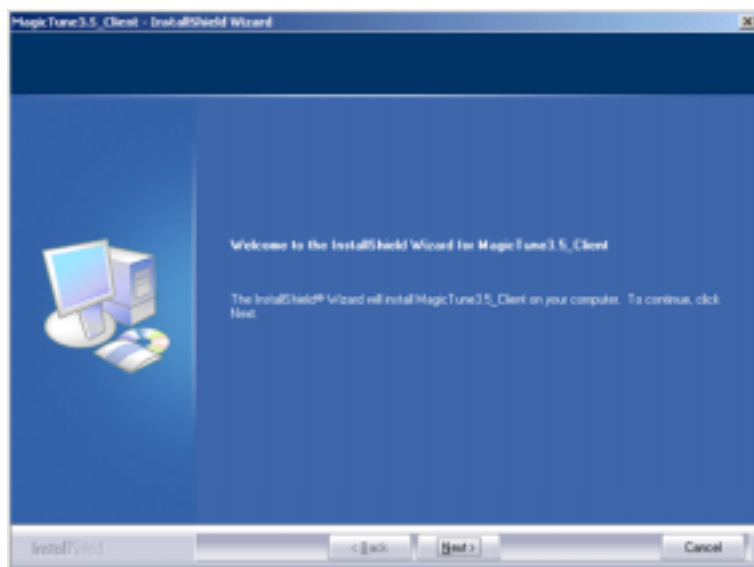


5. Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.

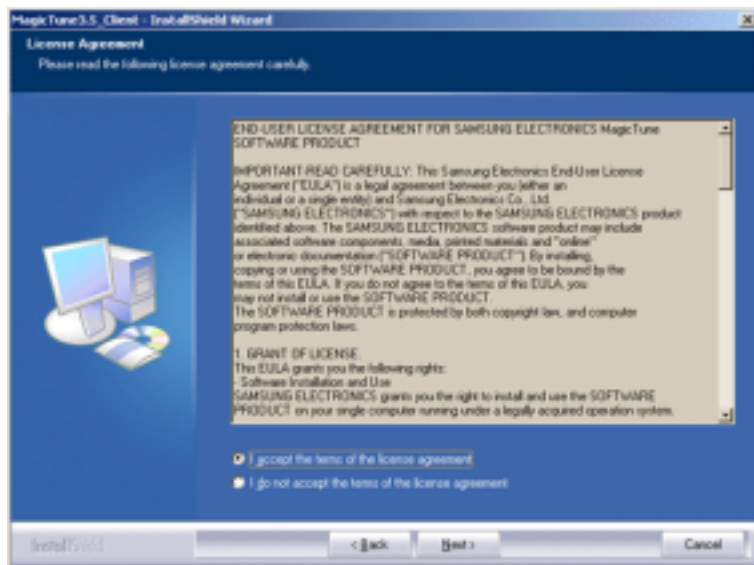


6. Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune.

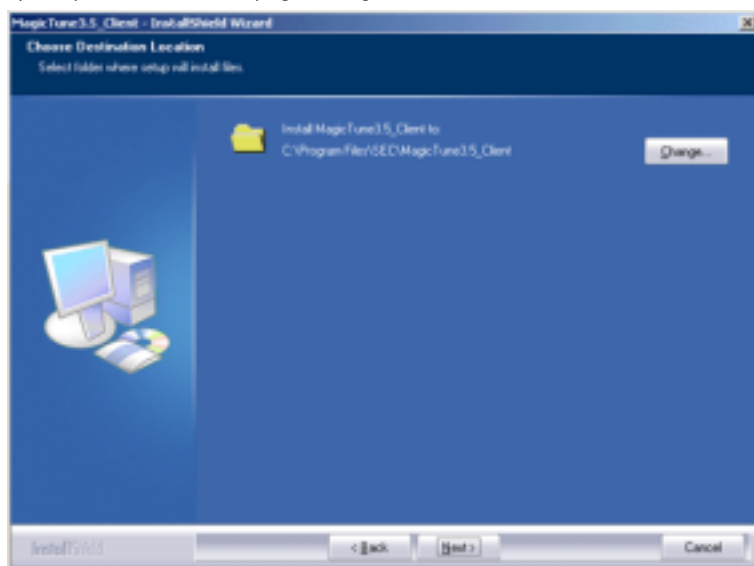


7. Kliknite na „Inštaluj“.

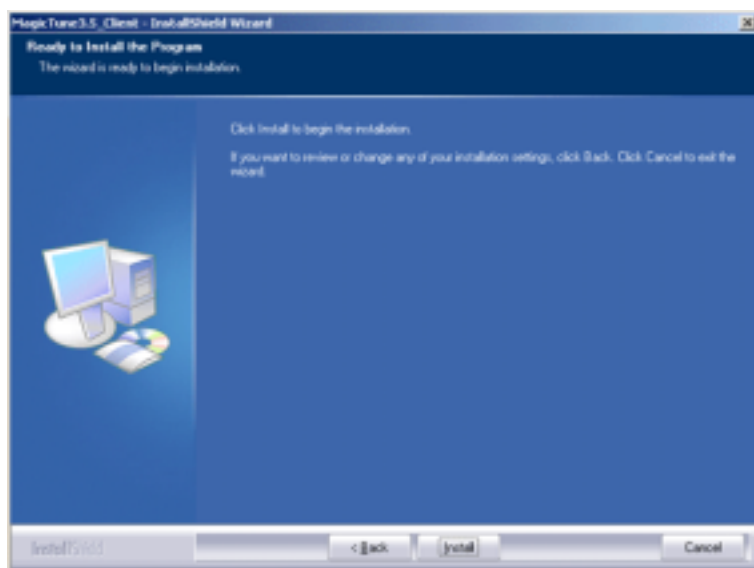

8. Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.

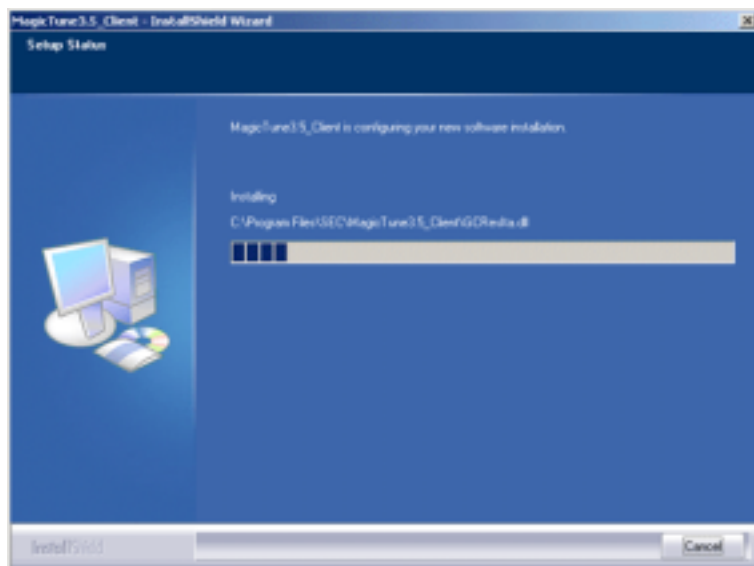

9. Kliknite na „Dokončiť“.

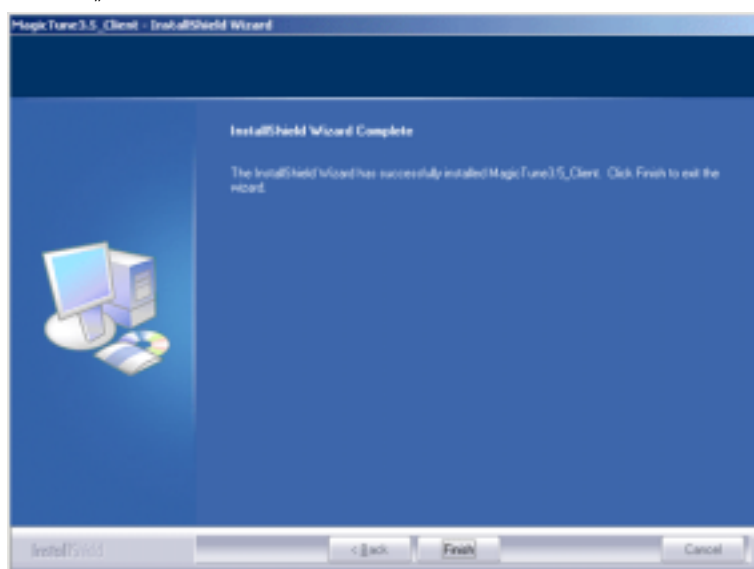

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune spúšťať.



Program spustíte dvojitém kliknutím na ikonu.



Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune, sa nemusí objaviť. (Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.



## Problémy pri inštalácii

Inštalácia programu MagicTune môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska počítača a prostredie siete.

Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite časť [Riešenie problémov](#).

## Systémové požiadavky

### Operačné systémy

- Windows 98 SE
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional



**MagicTune odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.**

#### **Technické prostriedky**

- 32MB Memory above
- 25MB Hard disk space above

\* For more information, visit the MagicTune [website](#).

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

# MagicTune™ Pomocník

Prehľad | Inštalácia | **Režim OSD** | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.



- **Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí od technických parametrov jednotlivých monitorov.**
- **Pri zapnutej funkcii Pivot nemusí byť program MagicTune fungovať správne.**
- **Ovládanie funkcie MagicTune (Magické ladenie) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.**

## Režim OSD



Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.

### Funkcie tlačidiel karty

<b>OK</b>	Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune.
<b>Reset</b>	Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
<b>Cancel (Zrušiť)</b>	Umožňuje opustenie programu MagicTune bez uplatnenia vykonaných zmien. Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá nijaký účinok.

## Funkcie karty Picture (Obraz)

Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.



☒ Brightness ☐ Contrast ☐ Resolution ☐ MagicBright



### Brightness

Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje prispôbienie jasu tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozieranie.

### Contrast

Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke. Určuje ostrosť obrazu.

### Resolution

#### (Rozlíšenie)

Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.

MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozieranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii štyri rôzne režimy: Text, Internet, Zábava a Vlastný. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo štyroch nastavení jednoduchým stlačením ovládacieho tlačidla MagicBright™.

### MagicBright™

1. Text: Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2. Internet: Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3. Entertain (Zábava): Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
4. Custom: Custom (Vlastné): Napriek tomu, že naši technici starostlivo vyberali prednastavené hodnoty, nemusia podľa vášho vkusu na pohľad pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, prostredníctvom menu OSD upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).

## Funkcie karty Color (Farba)

Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.





☒ Color Tone ☐ Color Control ☐ Calibration



#### Color Tone

(Farebný odtieň)

Umožňuje zmenu odtieňa farby.

- Warm - Normal - Cool
- Custom

#### Color Control

(Farebný odtie)

Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.  
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.

- R - G - B

#### Calibration

(Kalibrácia)

Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte, že Magic Tune je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z digitálneho fotoaparátu alebo skenera.



### Funkcie karty Image (Zobrazenie)

Umožňuje úpravu hodnôt pre Position (Umiestnenie), Fine (Jemné) a Coarse (Hrubé) .





☒ Image Setup ☐ Position



#### Image Setup (Nastavenie obrazu)

- Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
- Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
- Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú automaticky.

#### Position (Umiestnenie)

Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.



### Funkcie karty Option (Možnosti)

Program MagicTune môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.





Načíta dialógové okno s predvoľbami. Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku označené odľaknutím. Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora nad príslušný štvorček a následným kliknutím.

#### Preferences (Predvoľby)

- Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh). – K menu programu MagicTune sa dostanete kliknutím na ikonu v [menu panela úloh]. Menu sa nezobrazujú, ak nie je zvolená možnosť [Enable System Tray] (Zapnutie systémového panela) v [Options] (Možnosti) [Basic Settings] (Základné nastavenia).
- Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.

#### Source Select

- Analog
- Digital

## Funkcie karty Support (Podpora)

Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).



#### Help (Pomocník)

V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhu programu MagicTune, navštívte jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská príručka). Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.

#### Asset ID (Asset ID)

Môžete použiť server na ovládanie monitora klienta. (Aby ste mohli používať tento monitor ako klienta, musí byť nainštalovaný program pre server.)

**User Name** Zobrazí meno používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.

**User ID** Zobrazí ID používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.

**Server IP** Napíšte IP servera.

**Department** Napíšte oddelenie.

**Location** Napíšte polohu.

#### Version (Verzia)

Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predhádzaúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## Color Calibration (Kalibrácia farieb)

### 1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)



„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.

Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.

1. Na porovnanie jasú kontrolného štvorca a jasú vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasú.
2. Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.  
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
3. Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
4. V prípade zostávajúcich krokov 2 až 5 opakujte postup uvedený v bodoch 1), 2), 3).
5. Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchým stlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).

#### Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.

Vymedzenie

Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastaví jednotliví používatelia, ukladať a používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov

1. Ukladanie upravených hodnôt farieb:  
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno uložiť až 5 hodnôt.
2. Použitie uložených hodnôt farieb:  
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených hodnôt farieb.



### 2. Preview (Náhľad)



V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby) stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..  
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.

1. Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
2. Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



[Prehľad](#) | [Inštalácia](#) | [Režim OSD](#) | [Kalibrácia farieb](#) | [Odiňštalovanie](#) | [Riešenie problémov](#)

## Odiňštalovanie

Program MagicTune možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na ovládacom paneli operačného systému Windows.

Pri odstránení programu MagicTune sa riad'te nasledovnými pokynmi.


1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod operačným systémom Windows XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune. Kliknutím ho zvýraznite.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odiňštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odiňštalovanie dokončené“.


Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune.


Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.


## **Riešenie problémov**


**Aktuálny počítačový systém nie je kompatibilný s programom MagicTune. Stlačte, prosím, OK a kliknite na "Skratku k internetovej stránke programu MagicTune", ktorú vás pripojí na našu domovskú stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie.**

 Ak sa vaša video/grafická karta nenachádza v zozname 'Available' (Dostupné), môže dôjsť k chybe. (Najnovšie alebo veľmi staré grafické karty môžu byť nekompatibilné.)


 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.


 Ak výrobca karty zmenil ovládač alebo grafický čip video karty, môže takisto dôjsť k chybe, a to aj napriek tomu, že je karta uvedená v zozname.

 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.


 Skontrolujte, či je výrobcom vášho monitora spoločnosť Samsung. Pri monitoroch iných výrobcov môže dochádzať k chybám.


 Túto funkciu podporujú len výrobky spoločnosti Samsung.


 Chyba môže vzniknúť aj pri monitore vyrobenom spoločnosťou Samsung v prípade, že ide o zastaralý model. Skontrolujte, či je váš monitor schopný podporovať program MagicTune.


 Túto funkciu podporujú len monitory, ktoré sú zaregistrované na našej domovskej stránke. Pred kúpou skontrolujte monitor, pretože zastaralé modely nie sú podporované.

K chybe dôjde aj v prípade, že pre aktuálny monitor neexistujú informácie o EDID (Extended Display Identification Data - Rozšírené identifikačné údaje o monitore).

 K tomuto dôjde, keď na pracovnej ploche cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > vyberiete položku Monitor, odstránite aktuálny monitor typu "Plug-and-play" a spustíte vyhľadávanie nového hardvéru, ale systém nemôže nájsť žiadny monitor typu "Plug-and-play".

 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.

 Chyba sa vyskytne aj v prípade, ak pri vypnutom počítači vymieňate monitor za nový, ale systém nebol reštartovaný.

 Po každej výmene monitora pred tým, než spustíte program MagicTune, reštartujte systém.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



#### Reštartovaním vášho operačného systému zabezpečíte normálnu prevádzku zariadenia.



K chybe môže dôjsť, ak po nainštalovaní programu MagicTune nereštartujete systém. (Platí len pre Win98SE a WinMe.)



Pred používaním reštartujte systém.



#### Nastavením optimálneho rozlíšenia dosiahnete ideálnu činnosť programu MagicTune. Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v Uživateľskej príručke (User Guide).



Ak nenastavíte optimálne rozlíšenie a nevykonáte kalibráciu farieb (Color Calibration), monitor nemôže byť nastavený na optimálnu prevádzku.



Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v návode.



#### Táto grafická karta nepodporuje program MagicTune. Nainštalujte, prosím, nový ovládač grafickej karty.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



#### Keďže program Highlight používa komunikačné linky, pred použitím MagicTune ukončíte program Highlight.



Niektoré monitory typu CDT spoločnosti Samsung podporujú funkciu Highlight. Pri súčasnom používaní funkcie Highlight a programu MagicTune dochádza ku konfliktom, ktoré spôsobujú chyby.



Pred používaním programu MagicTune skontrolujte, či je vypnutá (OFF) funkcia Highlight.



## Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky programu MagicTune vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty, program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
V prípade náležiteho nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.	* Funkciu MagicTune možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and	* <b>Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune, sa riad'te krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);</b>



Play.

Ovládací panel -> Výkon a údržba -> Systém ->  
Hardware -> Správce zařízení -> Monitory ->  
po zrušení monitora Plug and Play vyhledáváním  
nového hardvéru nájde Monitor Plug and Play.

MagicTune je doplnkový softvér pre tento  
monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš  
monitor podporovať. Ak máte problém s  
grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu  
a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických  
kariet.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Funkcia MagicTune™ Zmenili ste PC alebo  
nepracuje správne. grafickú kartu?

Prevezmite si najnovší program. Tento program  
si môžete prevziať na adrese  
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>.



Visit the MagicTune™ website and download the installation software for MagicTune™ MAC.

Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie  
softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohľadenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



## Prehľad

### ● Čo je MagicRotation?



Počítačové displeje zvyčajne umožňujú používateľovi pozerať ich obsah len v režime landscape (krajina - na šírku).

V dnešnej dobe informácií potrebuje stále viac užívateľov v ich každodennom živote prezerat' svoje dokumenty, internetové stránky, elektronickú poštu, atď. Tieto typy aplikácií sa lepšie prezerajú v režime portrait (portrét - na výšku), v ktorom je na obrazovke zobrazený celý obsah dokumentu. Tento program zvyšuje užívateľovu produktivitu tým, že mu umožňuje prepínať medzi režimami landscape a portrait.

Softvér MagicRotation od spoločnosti Samsung Electronics, Inc. poskytuje užívateľovi funkciu rotácie (orientácia 0, 90, 180, 270), ktorá zabezpečuje optimálne využitie obrazovky displeja, zlepšuje prezeranie a zvyšuje produktivitu užívateľa.

.....

### ● Základné funkcie


MagicRotation podporuje Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home a XP Professional.

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.


Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Inštalácia


1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2. Kliknite na inštalačný súbor MagicRotation.
3. Zvoľte jazyk inštalácie, kliknite na "Next" (Pokračovať).

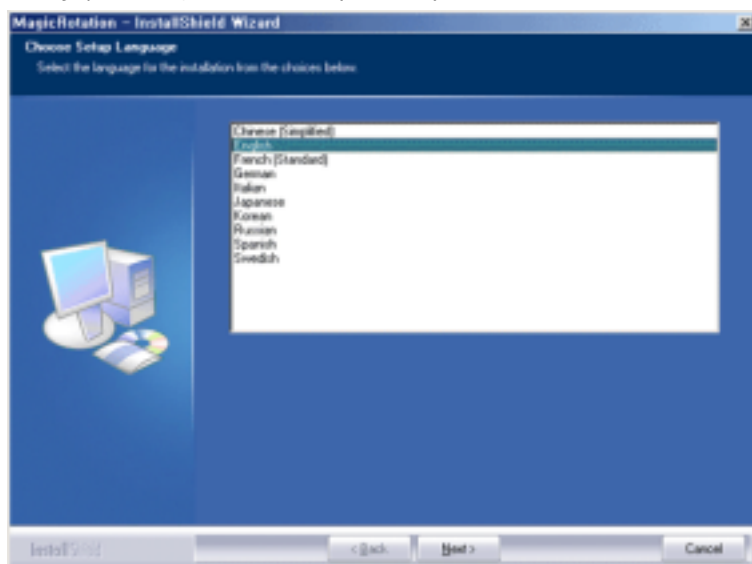


4. Keď sa zobrazí okno programu Sprievodca inštaláciou, kliknite na tlačidlo "Next" (Pokračovať).

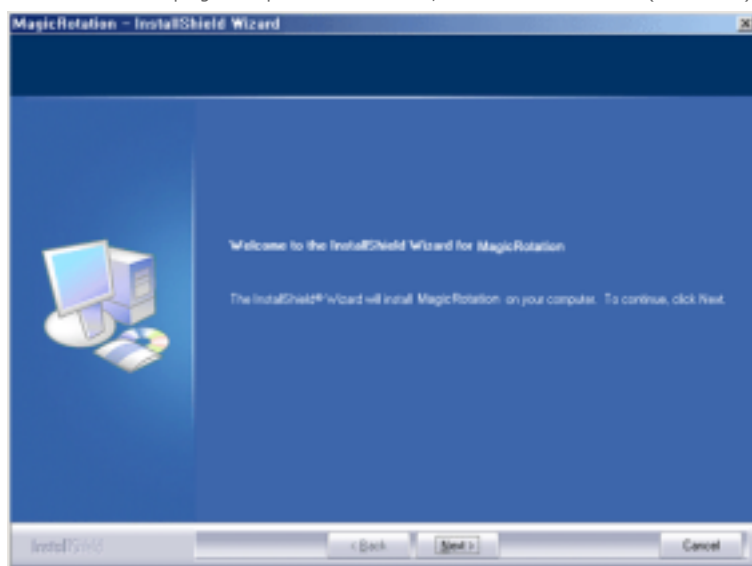


5. Ak súhlasíte s podmienkami používania programu, zvoľte "I agree to the terms of the license agreement" (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy).

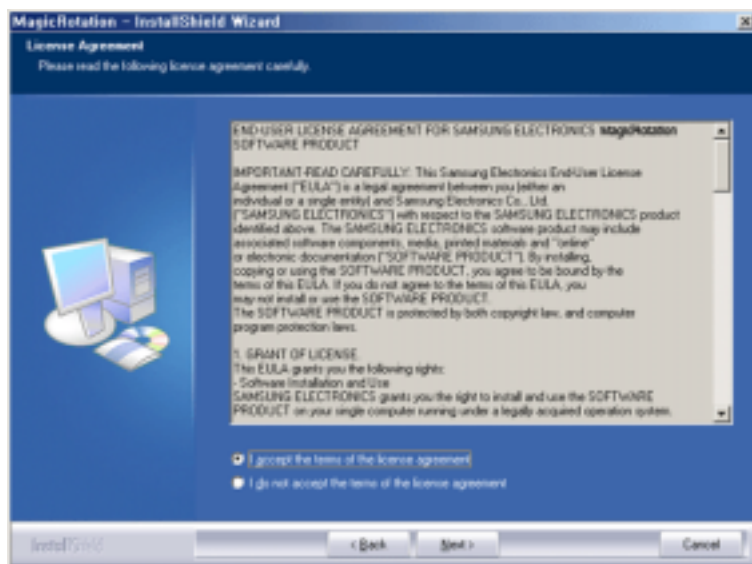

6. Vyberte adresár, do ktorého chcete program MagicRotation nainštalovať.

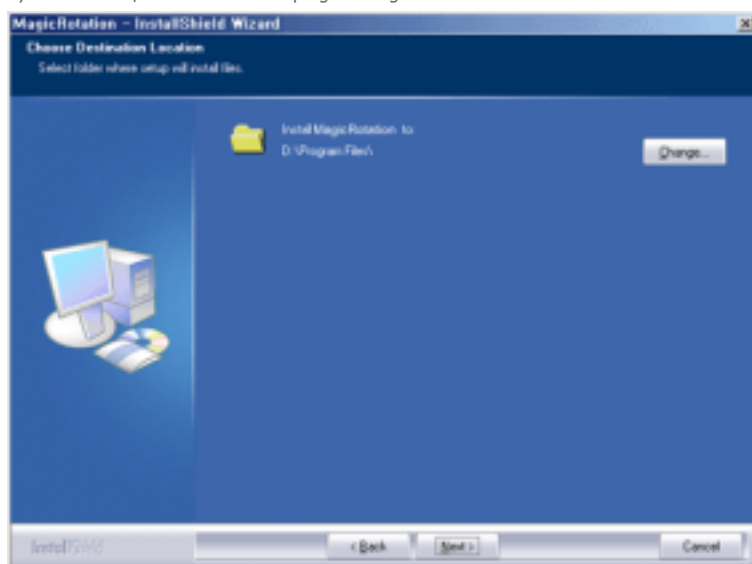

7. Kliknite na "Install" (Inštalovať).

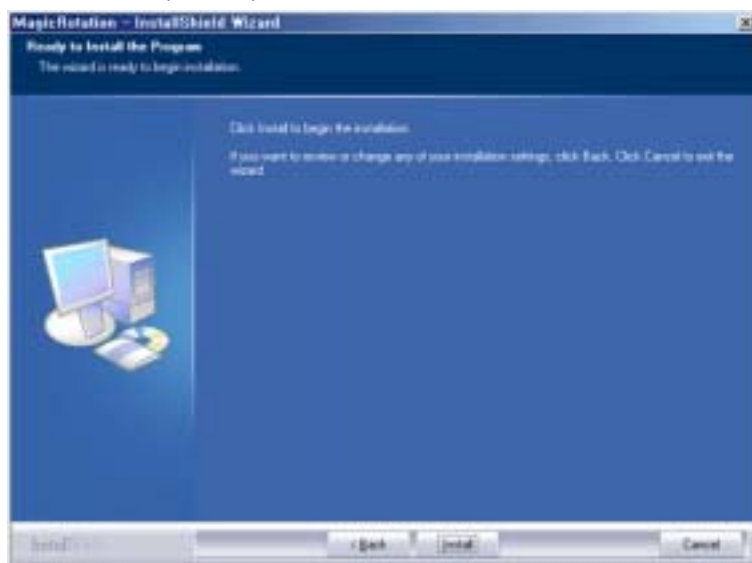


8. Zobrazí sa okno "Installation Status" (Stav inštalácie).



9. Kliknite na "Finish" (Dokončiť).

Ak chcete, aby program MagicRotation pracoval správne, musíte reštartovať systém.

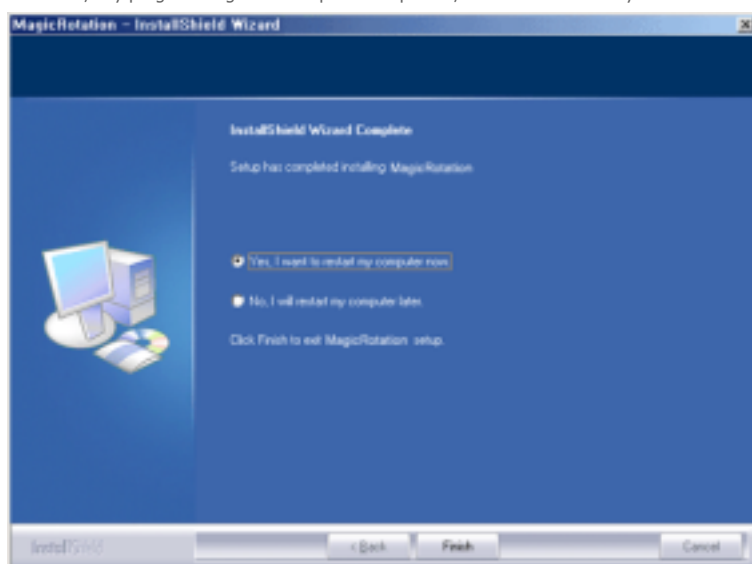

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí spustiteľná ikona MagicRotation.



.....

## Problémy pri inštalácii

Príčinou problémov pri inštalácii programu MagicRotation môže byť grafická karta, matičná doska alebo sieťové prostredie.

Pozrite si ["Riešenie problémov"](#) v prípade problémov pri inštalácii.

### Obmedzenie

1. Ak chcete, aby MagicRotation pracoval správne, musí byť správne nainštalovaný "Display Driver" (Grafický ovládač).  
Nainštalovaný by mal byť aktuálny a dodávateľom podporovaný grafický ovládač.
2. Ak niektoré aplikácie, ako napríklad Windows Media Player, Real Player, atď., nezobrazujú filmové

súbory v správnej orientácii 90, 180 a 270, urobte nasledovné:

- Ukončíte aplikáciu.
- Zvoľte orientáciu (90, 180, 270), v ktorej chcete aplikáciu zobrazit'.
- Znovu spustíte aplikáciu.

Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

3. V užívateľských aplikáciách, ktoré používajú OpenGL a DirectDraw (3D vykresľovanie), nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.  
napr. 3D hry
4. V aplikáciách založených na DOS, v režime zobrazenia na celú obrazovku, nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.
5. Dual nie je podporovaný vo Windows™ 98, ME, NT 4.0
6. Program MagicRotation neobsahuje podporu pre 24 bitov na pixel (Bitová hĺbka/Farebná kvalita).
7. Ak sa chystáte vymeniť grafickú kartu, odporúčame vám, aby ste predtým odinštalovali softvér MagiPivot.

## ● Systémové požiadavky

### Operačný systém

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

### Hardvér

- Pamäť min. 128MB (odporúčaná)
- Pevný disk min. 25MB

### Servisné balíčky

- Odporúčame vám, aby bol na vašom Systéme nainštalovaný aktuálny Servisný balíček.
- Odporúčame vám, aby bol vo Windows™ NT 4.0 nainštalovaný minimálne Internet Explorer 5.0 so súčasťou Active Desktop.

\* Ďalšie informácie nájdete na MagicRotation [internetovej stránke](#).

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.


Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť  
registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

- When Rotation is functioning, part of MagicTune Program may not operate normally.
- Auto Rotation : Auto Rotation will automatically pivots the monitor to 0, 90, 180degrees when you pivots the monitor.

To execute Auto Rotation, it should be done as below.

- Please install both of Rotation program and MagicTune 3.6, 3.7 in your PC.
- Launch Magic tune 3.6, 3.7
- **Option Preference** click the small box as "V" in **enable task tray menu**.


## Rozhranie

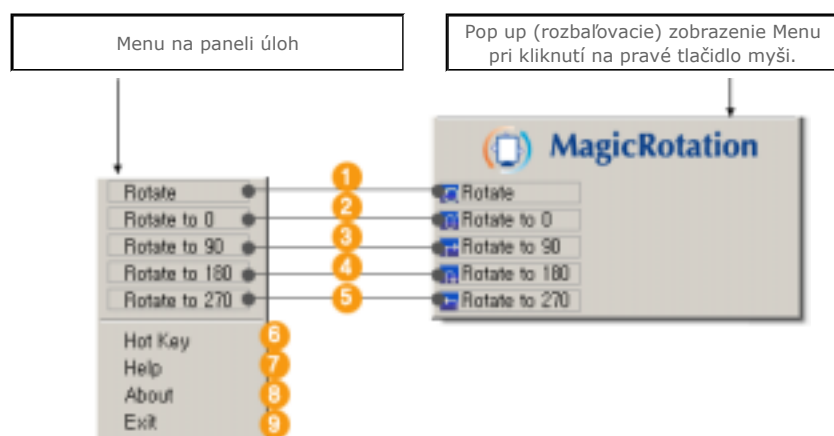


- 1 **Rotate (Otočiť)** : Displej sa otočí o 90 stupňov.




- 2 **Rotate to 0 (Otočiť na 0)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 0 stupňov.

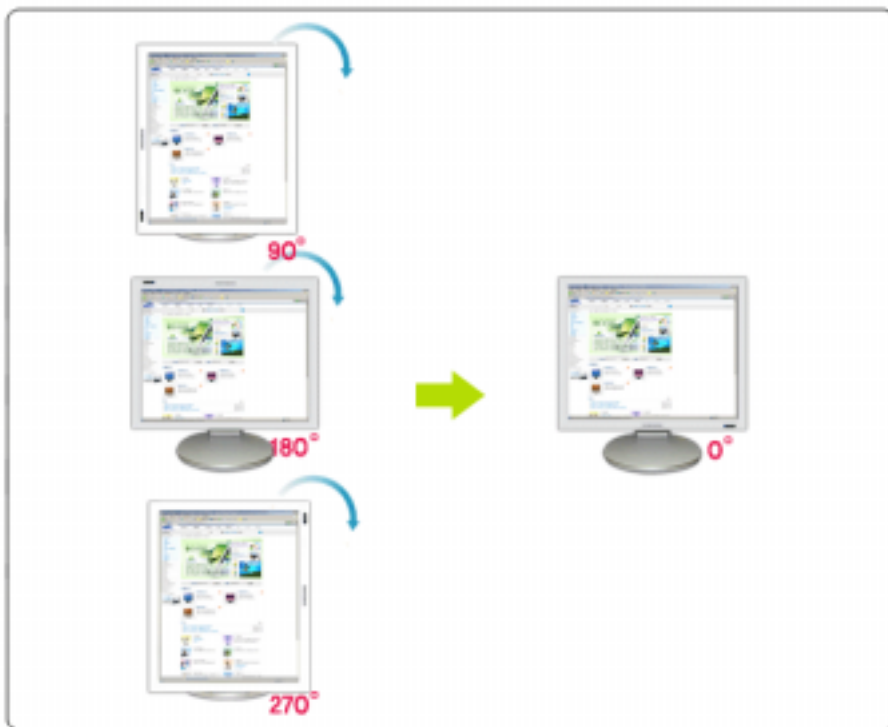


**3 Rotate to 90 (Otočiť na 90)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 90 stupňov.

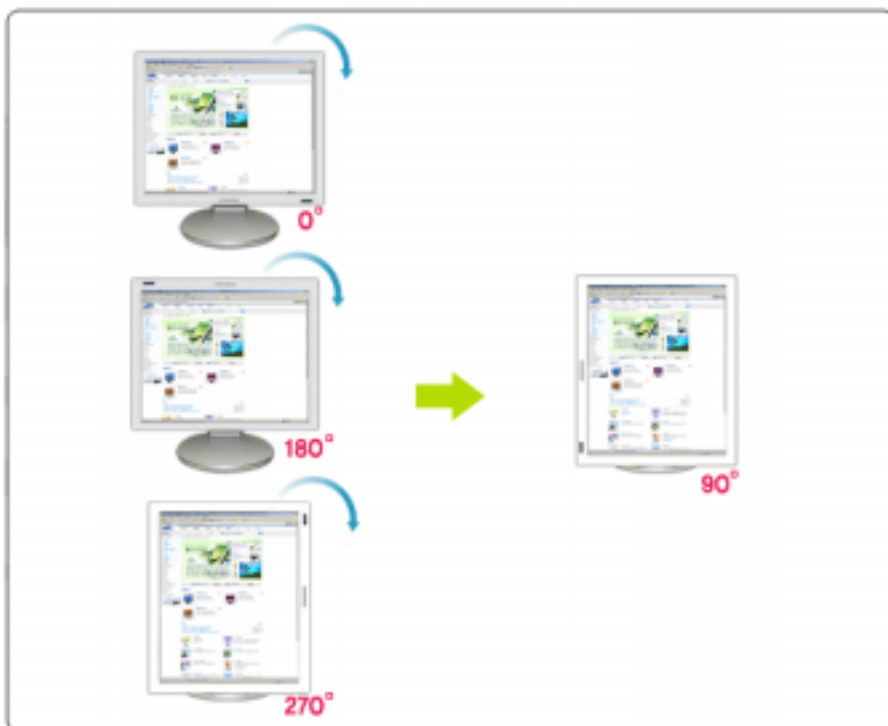

**4 Rotate to 180 (Otočiť na 180)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 180 stupňov.

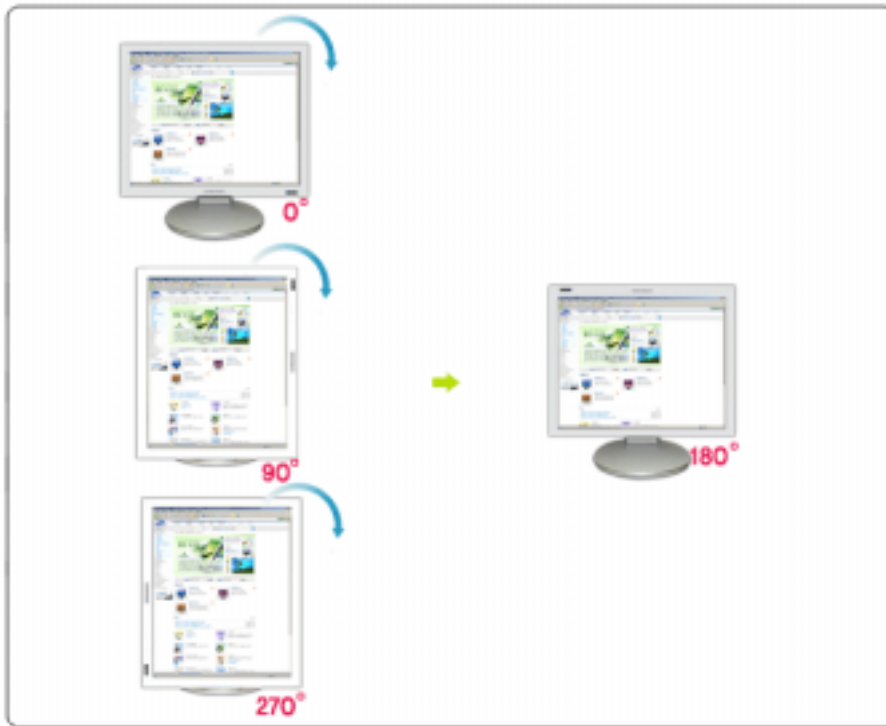

- 5 **Rotate to 270 (Otočiť na 270)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 270 stupňov.

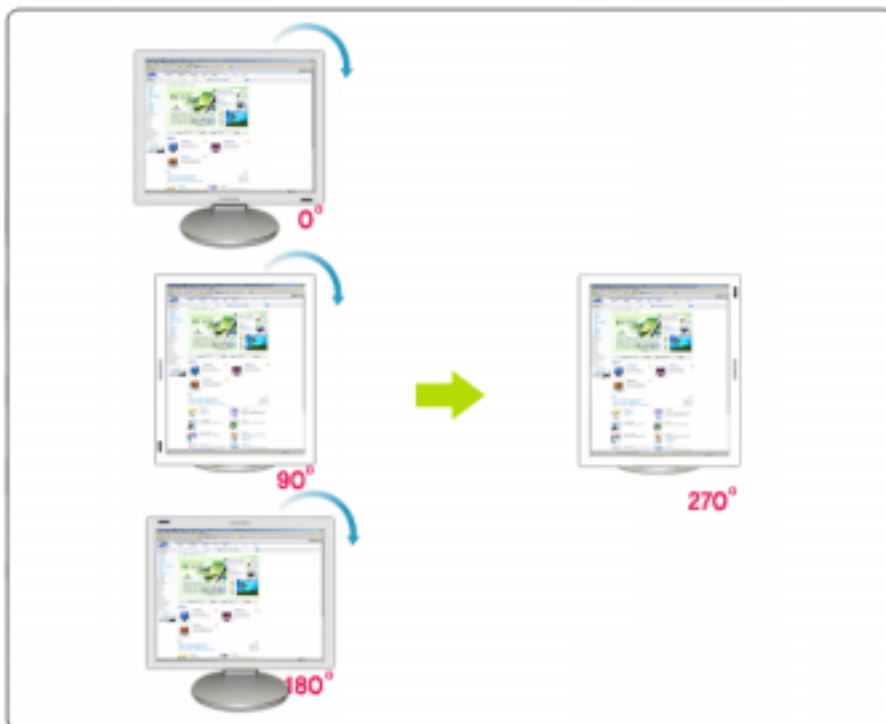

- 6 **Hot key (Priamy kláves)** : Priame klávesy sú k dispozícii prednastavené a môžu byť zmenené užívateľom. Nahradením už existujúceho Priameho klávesu môže užívateľ priradiť priamo na klávesnici nový. Užívateľ môže vytvoriť nový Priamy kláves v kombinácii so Shift, Ctrl, Alt a všeobecnými klávesmi. V prípade, že stlačíte iba všeobecný kláves, bude ako Priamy kláves fungovať len v kombinácii s Alt.
- 7 **Help (Pomoc)** : Zobrazuje POMOC programu MagicRotation.
- 8 **About (O programe)** : Zobrazuje informácie o verzii a autorských právach programu.
- 9 **Exit (Ukončiť)** : Ukončí program MagicRotation.



Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť  
registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Odinštalovať

Program MagicRotation sa dá odstrániť len pomocou možnosti "Add/Remove Programs" (Pridať/Odobrať programy) v ovládacom paneli systému Windows.

Ak chcete odstrániť program MagicRotation, postupujte nasledovne.

1. Chodíte do [Hlavný panel] ' [Nastavenia] a v ponuke zvolíte [Ovládací panel].  
Ak program pracuje pod Windows™ XP, chodíte na [Ovládací panel] v ponuke [Štart].
2. V Ovládacom paneli kliknite na ikonu "Pridať/Odobrať programy".
3. Na obrazovke "Pridať/Odobrať programy" rolujte smerom nadol až pokiaľ nenájdete "MagicRotation"  
Kliknutím ho označte.
4. Ak chcete program odstrániť, kliknite na tlačidlo "Zmeniť/Odobrať".
5. Kliknutím na "Áno" spustíte proces odinštalovania.
6. Čakajte až pokiaľ sa nezobrazí dialógové okno "Uninstall Complete" ("Odinštalovanie dokončené").
7. Reštartovaním systému potom odinštalovanie dokončíte.

Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Riešenie problémov

### Predtým, než zavoláte Technickú podporu zákazníkov

- Pri rotácii obrazu pracuje softvér MagicRotation s nainštalovaným "Display Driver" (Grafický ovládač), ktorý vám dodal dodávateľ vašej grafickej karty. Ak nainštalovaný grafický ovládač nepracuje správne alebo obsahuje chyby, tak tieto chyby pretrvávajú aj keď nainštalujete softvér MagicRotation. Akékoľvek chybné/náhodné reakcie, ktoré majú pôvod v nesprávnej činnosti grafického ovládača, nijako nesúvisia so softvérom MagicRotation.

Ak chcete zistiť, či má problém pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači, môžete vykonať tieto diagnostické kroky :

1. Skontrolujte, či sa problém objavuje zároveň v režime orientácie 0 (Režim krajiny) aj orientácie 90 (Režim portrétu).
2. Skontrolujte, či sa problém objavuje pri rôznych farebných hĺbkach (8/16/32 bitov na pixel) a rôznych režimoch rozlíšenia (800 x 600, 1024 x 768).
3. Skontrolujte, či sa problém vyskytol aj pred inštaláciou programu MagicRotation.

Ak sa problém opakuje v niektorom/všetkých z týchto prípadov, potom má zrejme pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači :

Ak chcete problém odstrániť, držte sa nasledovných pokynov :

1. Odinštalujte program MagicRotation.
2. Zaoberajte sa najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač) od vášho predajcu grafickej karty. Najnovšie grafické ovládače od (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, atď.) sú ľahko dostupné a môžete si ich stiahnuť na internetových stránkach týchto výrobcov.
3. Nainštalujte najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač)
4. Nainštalujte program MagicRotation. Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

.....

- MagicRotation nemusí pracovať správne, ak v priebehu jeho činnosti vymeníte monitor alebo aktualizujete grafický ovládač.  
Ak sa tak stane, reštartujte systém.

.....

- Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	<p>Je napájacia šnúra riadne pripojená?</p> <p>Vidíte na obrazovke hlásenie " <b>Check Signal Cable</b> " ?</p> <p>Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.</p> <p>Vidíte " <b>Not Optimum Mode</b> " " <b>Recommended mode 1280 x 1024 60Hz</b> " na obrazovke?</p>	<p>Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.</p> <p><b>(Pripojenie s použitím D-sub kábla.)</b> Skontrolujte pripojenie signálového kábla. ( <b>Pripojenie s použitím DVI kábla.</b>) Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správne pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie, skontrolujte, či je stav monitora nastavený na analógový. Stlačením zdrojového tlačidla monitor dvakrát skontroluje zdroj vstupného signálu.</p> <p>Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť <a href="#">Prednastavené režimy obnovovania</a>)</p> <p>Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, <a href="#">kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu</a>.</p> <p>Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.</p> <p>Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.</p> <p>Ak displej presiahne SXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa hlásenie "Not</p>

		<p><b>Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz".</b> Ak displej presiahne 85 Hz, displej bude pracovať normálne, avšak na jednu minútu sa objaví hlásenie <b>"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz"</b>, ktoré následne zmizne. Počas tohto jednominútového úseku zmeňte prosím nastavenie na odporúčaný režim. (Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa objaví znova.)</p>
	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	<p>Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).</p> <p>Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.</p>
	Pripojenie s použitím DVI kábla?	<p>Obrazovka môže zostať prázdna ak spustíte systém pred pripojením DVI kábla, resp. ak odpojíte a znova pripojíte DVI kábel počas chodu systému, pretože isté typy grafických kariet nevysielajú obrazový signál. Pripojte DVI kábel a potom systém znova naštartujte.</p>
TNa obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?	<p>Skontrolujte pripojenie signálového kábla.</p> <p>Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.</p>
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	<p>Reštartujte počítač.</p>
	Je grafická karta nastavená správne?	<p>Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.</p>
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	<p>Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.</p>
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	<p>upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">Prednastavenými režimami obnovovania</a>).</p>
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	<p>upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">&gt;Prednastavenými režimami obnovovania</a>).</p>
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	<p>Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a <a href="#">Prednastavených režimov obnovovania</a>.</p> <p>(Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobu meniť.)</p>
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	<p>Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b>.</p>

obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?  Pozrite príručku ku grafickej karte a zistíte, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača..  Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača.
Problémy so zvukom	Žiadny zvuk  Zvuk je príliš slabý.	Presvedčte sa, či je zvuková šnúra pevne pripojená k zásuvke zvukového vstupu na monitore a k zásuvke zvukového výstupu na zvukovej karte. (Pozrite si časť <a href="#">Pripájanie monitora</a> ) Skontrolujte úroveň hlasitosti.  Skontrolujte úroveň hlasitosti. Ak je aj napriek otočeniu ovládača na maximum hlasitosť príliš slabá, skontrolujte ovládanie hlasitosti na zvukovej karte alebo v softvérovom programe.
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.	* Funkciu MagicTune možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	<b>* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune, sa riadte krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);</b>  Ovládací panel -> Výkon a údržba -> Systém -> Hardware -> Správca zariadení -> Monitory -> po zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.  MagicTune je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet. <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a>
Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .



Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune MAC.



#### Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 56 Hz alebo 75 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 75 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)

## Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.  Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b> .  * Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.  Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)


## Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

**Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.**

### Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.  
Ak monitor pracuje normálne, objaví sa nasledovné.

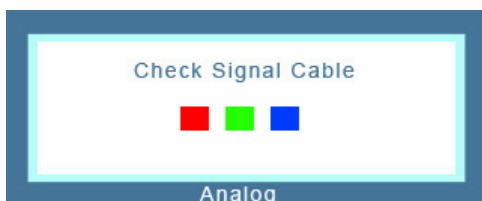

Ak sa niektorý z rámcikov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež objavuje počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.


4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.  
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.



---

## ● Upozornovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.

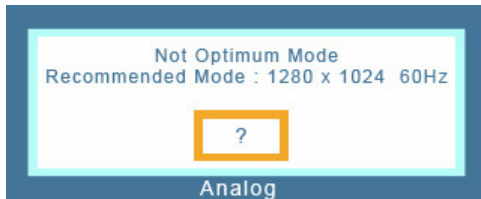

---

## ● Prostredie

**Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.**

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

---

## ● Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**  
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "**Not Optimum Mode**", "**Recommended mode 1280 x 1024 60Hz**", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
  - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
  - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



## Všeobecné

### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 710TM

### LCD Panel

Rozmery 17" palca diagonálne

Oblasť obrazovky 337,92mm (H) x 270,336mm (V)

Rozostup bodov 0,264mm (H) x 0,264mm (V)

Typ a-si TFT aktívna matrica

### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

### Farba displeja

16.194.277

### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1280 x 1024@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1280 x 1024@75 Hz

### Vstupný signál, Ukončený

Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.

Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch

Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

### Šírka pásma

140 MHz

### Napájanie el. energiou

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný

DVI-D/DVI-D kábel, odnímateľný

### Spotreba energie

Menej než 34W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Tip (A))

370,0 x 64,1 x 342,3 mm / 14,6 x 2,5 x 13,5 palca (bez podstavca)

370,0 x 190,9 x 406,8 mm / 14,6 x 7,5 x 16,0 palca (so základným podstavcom) / 6,35 kg

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Tip (B))

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 palca (bez podstavca)

370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 15,9 palca (so základným podstavcom) / 5,8 kg

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Max internal speaker

0,8~1,0W

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)

Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačný

Skladovacia teplota -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)

Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna miliónina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo)	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania) (voliteľné)
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 34W	Menej než 1W	Menej než 1W	Menej než 0W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

**Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania**

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/, -/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



### **Vertikálna frekvencia**

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



## Všeobecné

### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 910TM

### LCD Panel

Rozmery 19" palca diagonálne

Oblasť obrazovky 376,32mm (H) x 301,056mm (V)

Rozostup bodov 0,294mm (H) x 0,294mm (V)

Typ a-si TFT aktívna matrica

### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

### Farba displeja

16.777.219

### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1280 x 1024@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1280 x 1024@75 Hz

### Vstupný signál, Ukončený

Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.

Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch

Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

### Šírka pásma

140 MHz

### Napájanie el. energiou

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný

DVI-D/DVI-D kábel, odnímateľný

### Spotreba energie

Menej než 38W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 palca (bez podstavca)

416,6 x 190,9 x 423,4 mm / 16,4 x 7,5 x 16,7 palca (so základným podstavcom) / 7,2 kg

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Max internal speaker

0,8~1,0W

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)  
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačný

Skladovacia teplota -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)  
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo)	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania) (voliteľné)
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 38W	Menej než 1W (Režim vyp.)	Menej než 1W (120Vac)	Menej než 0W

Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.





Ako partner ENERGY STAR<sup>®</sup>, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR<sup>®</sup> pre energetickú účinnosť.

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

**Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania**

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

### Horizontálna frekvencia



Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

### Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako

žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



## Všeobecné

### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 713BM

### LCD Panel

Rozmery 17" palca diagonálne

Oblasť obrazovky 337,92mm (H) x 270,336mm (V)

Rozostup bodov 0,264mm (H) x 0,264mm (V)

Typ a-si TFT aktívna matrica

### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

### Farba displeja

16.194.277

### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1280 x 1024@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1280 x 1024@75 Hz

### Vstupný signál, Ukončený

Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.

Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch

Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

### Šírka pásma

140 MHz

### Napájanie el. energiou

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný

DVI-D/DVI-D kábel, odnímateľný

### Spotreba energie

Menej než 34W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Tip (A))

370,0 x 64,1 x 342,3 mm / 14,6 x 2,5 x 13,5 palca (bez podstavca)

370,0 x 195,4 x 386,7 mm / 14,7 x 7,7 x 15,2 palca (so základným podstavcom) / 4,5 kg

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Tip (B))

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 palca (bez podstavca)

370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 15,9 palca (so základným podstavcom) / 5,8 kg

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Max internal speaker

0,8~1,0W

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)

Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačný

Skladovacia teplota -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)

Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.

Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna miliónina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo)	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania) (voliteľné)
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 34W	Menej než 1W	Menej než 1W	Menej než 0W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

**Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania**

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/, -/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



### **Vertikálna frekvencia**

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



## Všeobecné

### Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 913TM

### LCD Panel

Rozmery 19" palca diagonálne

Oblasť obrazovky 376,32mm (H) x 301,056mm (V)

Rozostup bodov 0,294mm (H) x 0,294mm (V)

Typ a-si TFT aktívna matrica

### Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

### Farba displeja

16.777.219

### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1280 x 1024@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1280 x 1024@75 Hz

### Vstupný signál, Ukončený

Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.

Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch

Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna

### Šírka pásma

140 MHz

### Napájanie el. energiou

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

### Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný

DVI-D/DVI-D kábel, odnímateľný

### Spotreba energie

Menej než 38W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 palca (bez podstavca)

416,6 x 190,9 x 423,4 mm / 16,4 x 7,5 x 16,7 palca (so základným podstavcom) / 7,2 kg

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Max internal speaker

0,8~1,0W

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)  
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačný

Skladovacia teplota -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)  
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo)	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania) (voliteľné)
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna	Čierna
Spotreba energie	Menej než 38W	Menej než 1W (Režim vyp.)	Menej než 1W (120Vac)	Menej než 0W

Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.





Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

**Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania**

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

### Horizontálna frekvencia



Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

### Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako

žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

## Servis

Firemná adresa a telefónne číslo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  **AUSTRALIA :**  
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.  
Customer Response Centre  
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127  
Tel : 1300 362 603  
<http://www.samsung.com.au/>
-  **BRAZIL :**  
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.  
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B  
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040  
Sao Paulo, SP  
SAC : 0800 124 421  
<http://www.samsung.com.br/>
-  **CANADA :**  
Samsung Electronics Canada Inc.  
Samsung Customer Care  
55 Standish Court  
Mississauga, Ontario  
L5R 4B2  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.ca/>
-  **CHILE :**  
SONDA S.A.  
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile  
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353  
56-2-800200211  
<http://www.sonda.com/>  
<http://www.samsung.cl/>
-  **COLOMBIA :**  
Samsung Electronics Colombia  
Cra 9 No 99A-02 Of. 106  
Bogota, Colombia  
Tel.: 9-800-112-112  
Fax: (571) 618 - 2068  
<http://www.samsung-latin.com/>  
e-mail : [soporte@samsung-latin.com](mailto:soporte@samsung-latin.com)

● **ESPAÑA :**

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.  
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. : (93) 261 67 00  
Fax. : (93) 261 67 50  
<http://samsung.es/>

● **FRANCE :**

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service  
Paris Nord 2  
66 rue des Vanesses  
BP 50116 Villepinte  
95950 Roissy CDG Cedex  
Tel : 08 25 08 65 65  
Fax : 01 48 63 06 38  
<http://www.samsungservices.com/>

● **GERMANY :**

TELEPLAN Rhein-Main GmbH  
Feldstr. 16  
64331 Weiterstadt  
T. 06151/957-1306  
F. 06151/957-1732  
\* EURO 0.12/Min  
<http://www.samsung.de/>

● **HUNGARY :**

Samsung Electronics Magyar Rt.  
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.  
Tel: 36 1 453 1100  
Fax: 36 1 453 1101  
<http://www.samsung.hu/>

● **ITALY :**

Samsung Electronics Italia S.p.a.  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Servizio Clienti: 199.153.153  
<http://www.samsung-italia.com/>

● **MÉXICO :**

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864  
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743  
RFC: SEM950215S98  
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

● **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**

Samsung Electronics Benelux B. V.  
Fleminglaan 12 2289 CP Rijswijk, NEDERLANDS  
Service and informatielijn ;  
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>  
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**  
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.  
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja  
Panama  
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133  
Tel : 800-3278(FAST)  
<http://www.samsung-latin.com/>
- **PERU :**  
Servicio Integral Samsung  
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru  
Tel: 51-1-336-8686  
Fax: 51-1-336-8551  
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**  
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.  
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Dt. 2795-140 LINDA-A-VELHA  
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128  
Free Line 800 220 120  
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**  
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,  
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa  
Tel : 0027-11-549-1621  
Fax : 0027-11-549-1629  
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**  
Samsung Electronics AB  
Box 713  
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY  
SVERIGE  
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4  
Samsung support Sverige: 020-46 46 46  
Samsung support Danmark : 8088-4646  
Samsung support Norge: 8001-1800  
Samsung support Finland: 0800-118001  
Tel +46 8 590 966 00  
Fax +46 8 590 966 50  
<http://www.samsung.se/>
- **THAILAND :**  
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER  
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor  
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12  
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK  
BANGKOK 10500  
TEL : 0-2635-2567  
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE  
4 Glybochitska str.  
Kiev, Ukraine  
Tel. 8-044-4906878  
Fax 8-044-4906887  
Toll-free 8-800-502-0000  
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**  
Samsung Electronics (UK) Ltd.  
Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD  
Tel. : (0208) 391 0168  
Fax. : (0208) 397 9949  
< European Service Center & National Service >  
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ  
Tel. : (0870) 242 0303  
Fax. : (01952) 292 033  
<http://samsungservice.co.uk/>

#### ● U.S.A :

Samsung Electronics America  
Service Division  
400 Valley Road, Suite 201  
Mount Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.com/monitor/>

---

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

#### ● Podmienky

##### ● Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

##### ● Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobrazit' obraz, obrazovka sa musí obnovit' niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad: Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz.

##### ● Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

##### ● Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

##### ● Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

##### ● Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobrazit' viac obrazových informácií.

Príklad: Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

---

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

## Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
  - o Rozlíšenie: 1280 x 1024
  - o Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
  - o Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.  
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#)

## Oprávnenia

**Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.**

**© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.**

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

*Samsung* je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

## Trieda B

Toto zariadenie je digitálny prístroj Triedy B. Príručku o bezpečnosti a zhode s EMC nájdete v príručke s „Regulačnými informáciami“.

## INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

### • Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

### • Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie (Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
  - Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
  - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
  - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

### • Pokyny pre konkrétne účely použitia


Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a radiacie systémy  
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

### • Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

### • Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

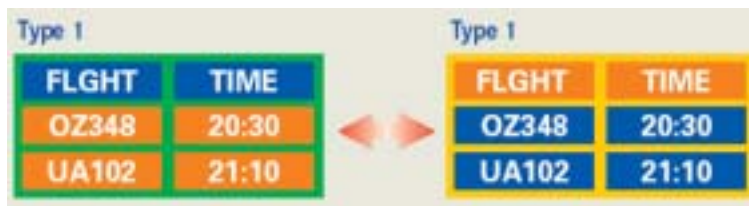

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.

- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

Príklad)



- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti

- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

Príklad)



- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.




Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**


Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz. Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

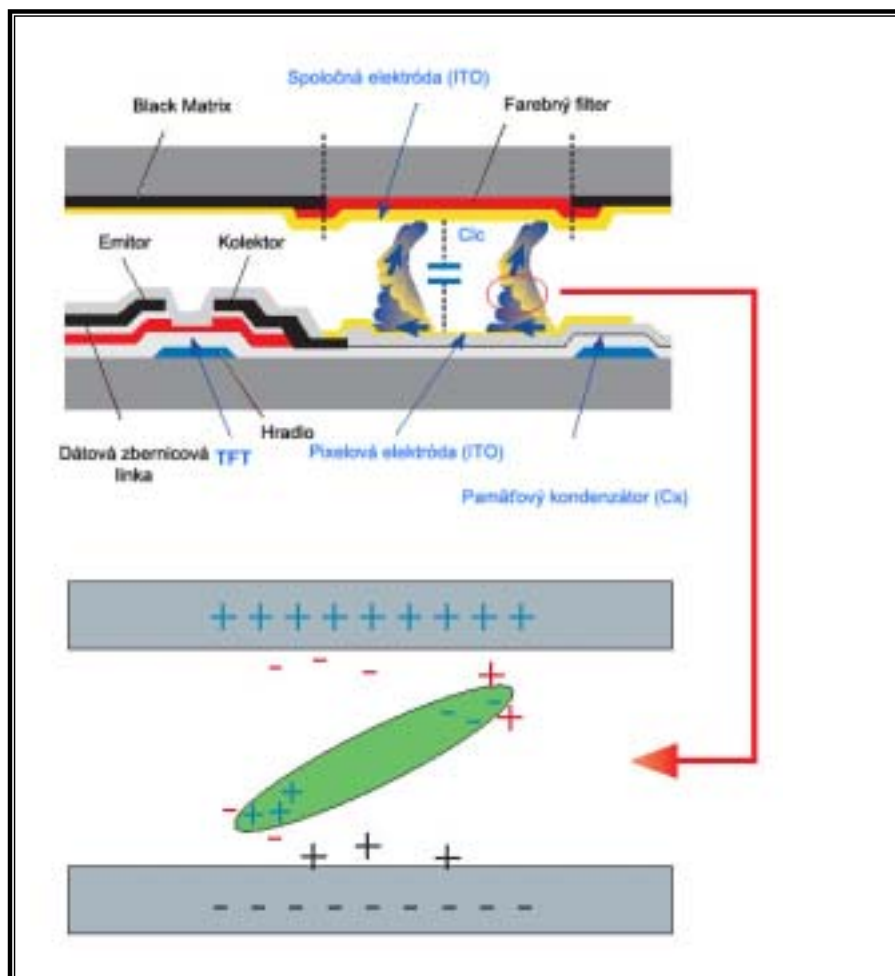

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

## Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

---

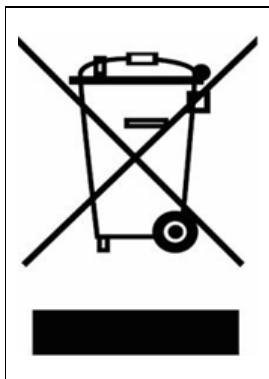

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.